

# **CABLAS** s.r.l.

Via Michelangelo Buonarroti, 52/B - 20093 Cologno M.se (Mi)

## **VASCHE DI SVILUPPO MODELLO INDUSTRIA ALFA 2**



## **MANUALE ISTRUZIONE E INSTALLAZIONE**

# **CE**

REV.01/2015

## 1.0 INTRODUZIONE


La struttura della presente vasca è realizzata interamente in PVC anti acido per garantirVi qualità, affidabilità e garanzia nel tempo.

La vasca ha una zona sviluppo con resistenze corazzate e termoregolate.

La vasca è completa di una bacinella estraibile dalla capacità di lt. 10 per lo sviluppo.

Una bacinella estraibile dalla capacità di lt.10 per il fissaggio.

La zona di lavaggio intermedio e finale ha una capacità di lt.80.

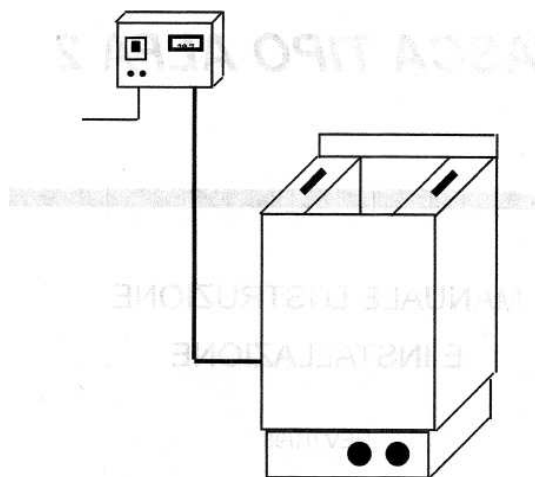

## 2.0 INSTALLAZIONE

Prima di procedere all'installazione controllare che il materiale consegnato sia completo ed integro nelle sue parti.

- **BASE D'APPOGGIO**

Per evitare rovesciamenti non voluti, verificare che la vasca sia in piano

**ATTENZIONE: I CAVI DI COLLEGAMENTO DALLA VASCA AL QUADRO ELETTRICO NON DEVONO ESSERE ASSOLUTAMENTE ALLUNGATI O MANOMESSI.**

## 3.0 ATTIVAZIONE

Inserire la spina della vasca nella presa elettrica, alzare la leva dell'interruttore generale presente nel quadro in posizione "ON" e l'apparecchio è funzionante.

#### **4.0 MANUTENZIONE**

La vasca tipo ALFA 2 modello industria non ha bisogno di manutenzione particolare.

Si consiglia di scaricare completamente la vasca per evitare il depositarsi di calcare e altre incrostazioni.

#### **5.0 SOSTITUZIONE PARTI INTERNE**

Se il cavo d'alimentazione risulta danneggiato, esso dev'essere sostituito o dal costruttore o da un centro d'assistenza autorizzato.

#### **6.0 GARANZIA**

La riparazione o la sostituzione delle parti difettose costituisce piena soddisfazione degli oneri di garanzia.

La garanzia non comprende nessun danno indiretto e sono esclusi materiali di normale consumo.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio o scorretto e dall'inosservanza delle informazioni contenute in questo manuale.

**ATTENZIONE: QUESTO MANUALE DEV'ESSERE CONSERVATO PER TUTTA LA VITA DELLA VASCA ALFA 2 MODELLO INDUSTRIA E DEVE SEMPRE ESSERE A DISPOSIZIONE DELL'OPERATORE E DEL MANUTENTORE.**

**La Società CABLAS s.r.l. declina ogni responsabilità in caso di omissioni o manomissioni dell'apparecchio.**