


MANUALE TAGLIERINA E TAGLIANGOLI

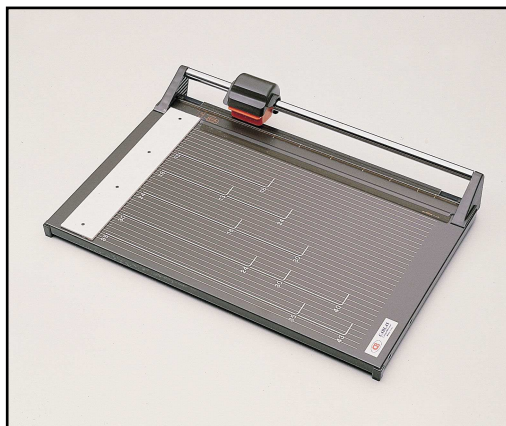

1. INTRODUZIONE

La taglierina è indicata per il taglio di carte, cartoni, pellicole lamine sottili e materie plastiche morbide. Il coltello circolare autoaffilante dura a lungo e garantisce un taglio sempre netto purchè lo spessore del materiale non superi un massimo di 1.5 mm e il materiale stesso si presti ad essere tagliato con questo sistema.

2. MODALITA' D'USO

Premere la testa di taglio in fondo alla scala. L'operazione serve anche ad impostare la massima lunghezza di taglio. Sistemare il materiale da taglio contro la scala multipla e sotto la riga fermacarta. Per assicurare una maggiore precisione, tenere fermo il materiale con la mano libera. Impostare il formato voluto con la scala multipla aiutandovi con le linee di delimitazione visibili sulla superficie di taglio. La testa di taglio viene fatta scorrere rapidamente lungo l'asta di guida. Il coltello circolare permette di tagliare il materiale in entrambe le direzioni.

3. MANUTENZIONE

Per mantenere sempre in perfetta efficienza la taglierina, basta pulirne di tanto in tanto l'asta di guida.

CODICE	DESCRIZIONE
L-TR-00	Taglierina dim. luce taglio cm 46 X 15
L-TR-01	Taglierina dim. luce taglio cm 51 X 30
L-TR-02	Taglia angoli adatto per il taglio di qualsiasi grandezza d'angolo