

CABLAS s.r.l.

Via Michelangelo Buonarroti, 52/B - 20093 Cologno M.se (Mi)

VASCHE DI SVILUPPO MANUALE MODELLO INDUSTRIA

DELTA 1



MANUALE ISTRUZIONE E INSTALLAZIONE

CE

REV.01/2015

1.0 INTRODUZIONE


La struttura della presente vasca è realizzata interamente in PVC anti acido per garantirVi qualità, affidabilità e garanzia nel tempo.

La vasca è completa di una bacinella estraibile dalla capacità di lt. 20 per lo sviluppo.

Una bacinella estraibile dalla capacità di lt.20 per il fissaggio.

La zona di lavaggio intermedio ha una capacità di lt.16.

La zona di lavaggio finale ha una capacità di lt.100

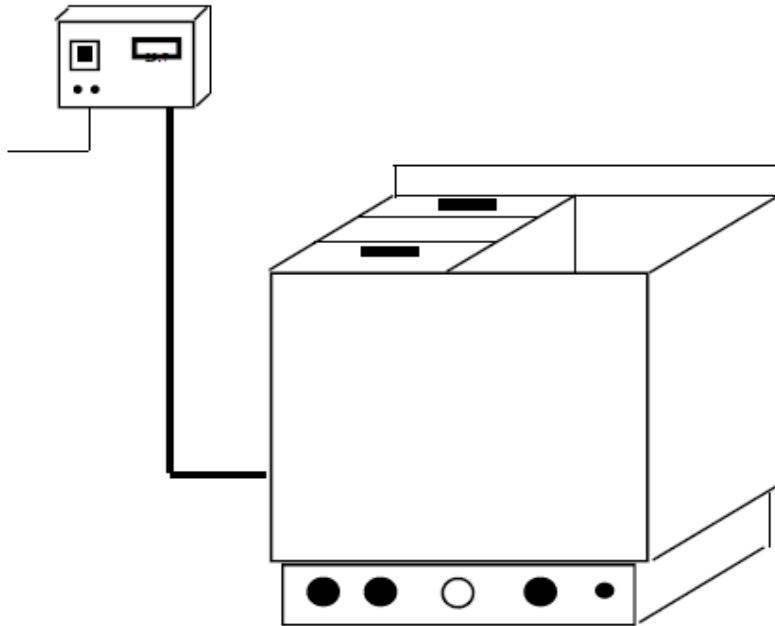

2.0 INSTALLAZIONE

Prima di procedere all'installazione controllare che il materiale consegnato sia completo ed integro nelle sue parti.

- **BASE D'APPOGGIO**

Per evitare rovesciamenti non voluti, verificare che la vasca sia in piano

ATTENZIONE: I CAVI DI COLLEGAMENTO DALLA VASCA AL QUADRO ELETTRICO NON DEVONO ESSERE ASSOLUTAMENTE ALLUNGATI O MANOMESSI.

3.0 ATTIVAZIONE

Inserire la spina della vasca nella presa elettrica, alzare la leva dell'interruttore generale presente nel quadro in posizione "ON" e l'apparecchio è funzionante.

4.0 MANUTENZIONE

La vasca tipo DELTA 1 modello industria non ha bisogno di manutenzione particolare.

Si consiglia di scaricare completamente la vasca per evitare il depositarsi di calcare e altre incrostazioni.

5.0 SOSTITUZIONE DELLE PARTI INTERNE

Se il cavo d'alimentazione risulta danneggiato, esso dev'essere sostituito o dal costruttore o da un centro d'assistenza autorizzato.

6.0 GARANZIA

La riparazione o la sostituzione delle parti difettose costituisce piena soddisfazione degli oneri di garanzia.

La garanzia non comprende nessun danno indiretto e sono esclusi materiali di normale consumo.

La garanzia è inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio o scorretto e dall'inosservanza delle informazioni contenute in questo manuale.

ATTENZIONE: QUESTO MANUALE DEV'ESSERE CONSERVATO PER TUTTA LA VITA DELLA VASCA DELTA 1 MODELLO INDUSTRIA E DEVE SEMPRE ESSERE A DISPOSIZIONE DELL'OPERATORE E DEL MANUTENTORE.

La Società CABLAS s.r.l. declina ogni responsabilità in caso di omissioni o manomissioni dell'apparecchio.